



Рекомендации по монтажу

Панели могут устанавливаться на большинстве строительных поверхностях, при помощи гвоздей и шурупов, благодаря надежной и простой системе взаимного крепления с помощью шипов-выступов. Первый лист крепится за все крепежные выступы второго, подсовываются под первый, а остальные выступы второго листа крепятся к стене гвоздями и шурупами, под них подсовываются крепежные выступы третьего и вышележащего листа и т.д.



1. Вариант

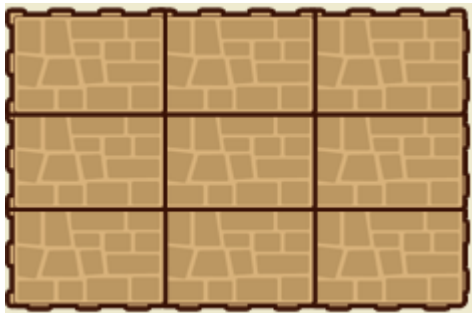

2. Варианты со смещением на 1/3 и 2/3 длины панели

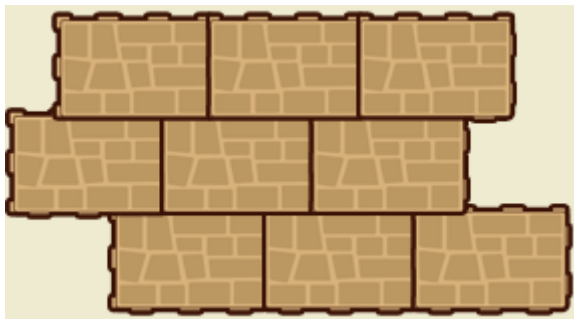

3. Вариант с вертикальным креплением панели

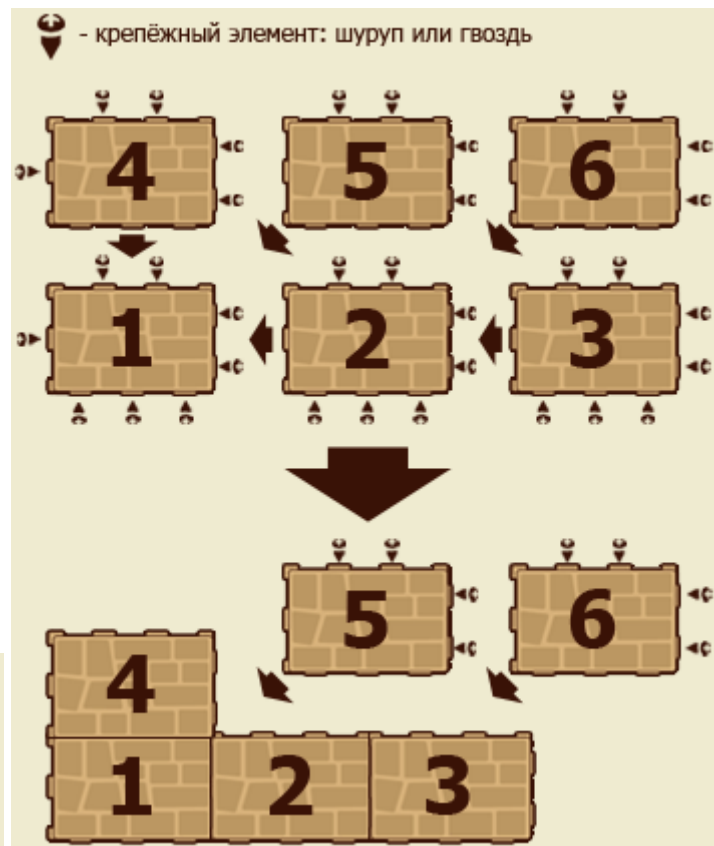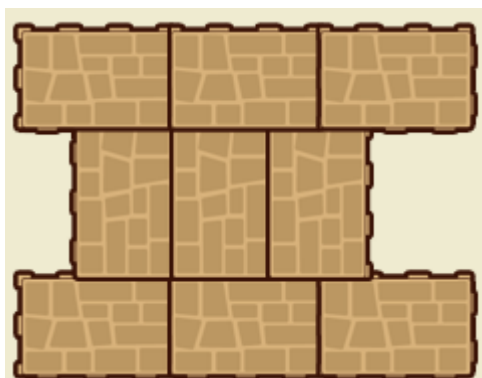

По ровной поверхности монтаж панелей можно вести без обрешетки. В случае неровной поверхности, создании межкомнатных перегородок, наличия слоя утеплителя монтаж осуществляют на пространственную оснастку (обрешетку),



выполненную из деревянных реек или металлических профилей для монтажа гипсокартона.



Швы между панелями рекомендуем заполнить силиконом серого или другого цвета.

Оформление внутренних и внешних углов строения

Для оформления внутренних и внешних углов строения, панели необходимо загнуть, предварительно нагрев пластик по линии сгиба техническим феном или любым другим источником тепла примерно до 120*С. Панели лучше греть с неокрашенной стороны. При сгибании панелей могут образовываться нежелательные складки: нагреть феном участки со складками и отформовать их рукой, одетой в перчатку. Реальная линия сгиба панели должна находиться на 1-2см дальше, чем линия, отмеченная по углу строения.

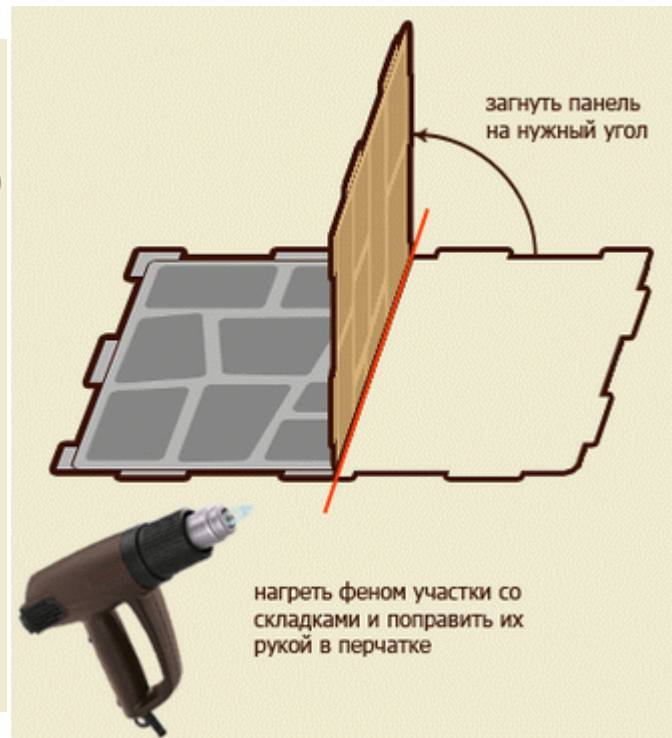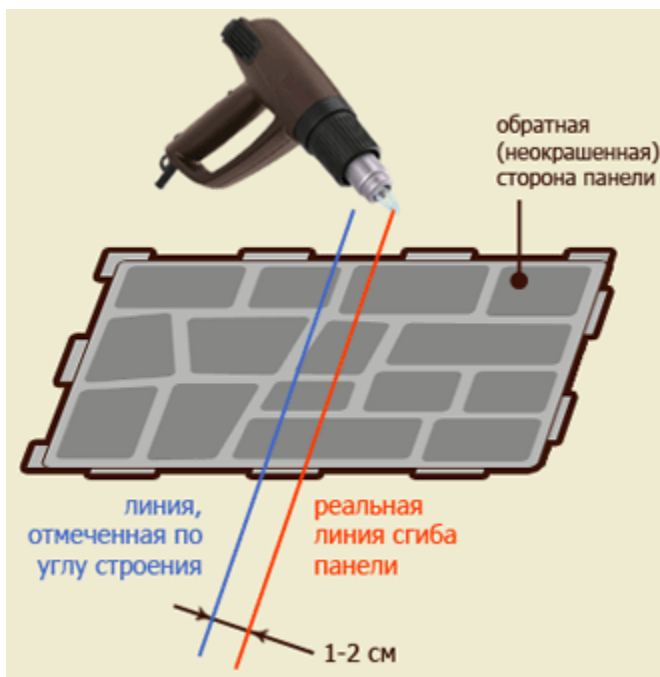

Если крепление панели пришлось на линию сгиба, то крепление лучше отрезать, либо сделать на нем в месте сгиба V-образный разрез.


Имея определенные навыки можно создавать довольно причудливые формы (например колонны, арки и т.д.).



Оформление окон, дверей, арок

Оформление окон, дверей, арок осуществляется двумя способами:

- **Первый:** Путем загиба краев панелей.

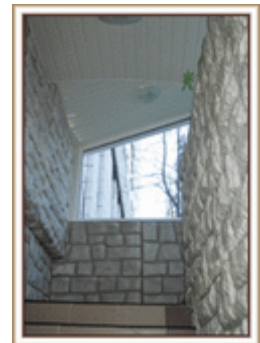

- **Второй:** Примыканием среза декоративной панели к обналичивающим нишу панелям из крашеного металла, пластика или камня.

Панели достаточно легко пилятся, режутся, обрабатываются. Крепежные выступы крайних панелей закрывают планками, плинтусами из пластика или дерева, запускают под плитку или заштукатуривают.



Монтаж фундамента

При монтаже фундамента, нижний край вмуровывается в бетон под тротуарную плитку, если отмостки уже готовы, отрезают нижний ряд креплений и крепят шурупами к фундаменту за декоративную поверхность. Верхний край монтируют под водотливной козырек из пластика или из окрашенного металла.

Декоративные панели Аэлит прекрасно стыкуются с традиционным виниловым сайдингом при помощи стандартного набора стыковочных планок.

Панели Аэлит могут служить декоративно - защитным покрытием для домов, сделанным из пено и газобетона.



Возможен монтаж **вентилируемого фасада** на пространственную обрешетку.

