


Монтаж подкровельных плёнок Svitap

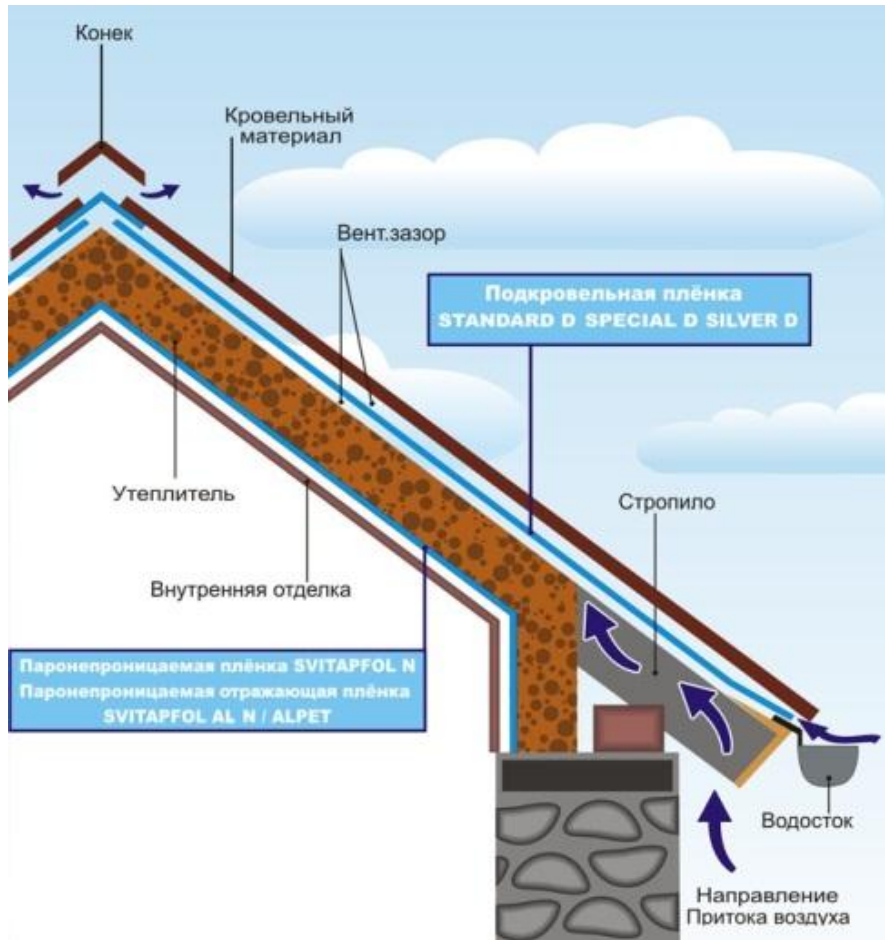

Гидроизоляционные пленки Svitapcon и Svitapfol, супердиффузионные мембраны Svitaweb раскатывают вдоль карнизных свесов на стропилах. Продольный и поперечный нахлест составляет 15 см и 20 см соответственно. Необходимо проклеить поперечные нахлесты. В случае применения пленок Svitapfol D Special, Standard, Silver провисание пленки над утеплителем должно составлять не менее 2 см.

Монтаж пароизоляционных пленок Alpet и Svitapfol производится с внутренней стороны помещения к теплоизоляции вплотную. Места примыкания к элементам конструкции кровли и нахлесты герметично проклеиваются. Пароизоляция Svitap с алюминиевым слоем укладывается блестящей поверхностью внутрь. Зазор между внутренней отделкой и пленкой должен составлять 2 см.