


## DELTA®-FOXX

### Verlegehinweise

- 1. Die einzelnen Bahnen verlaufen parallel zur Traufe und überdecken 10–15 cm. Wird die Regeldachneigung bis max 6° unterschritten, ist 15 cm breit zu überlappen.
- 2. Bei Bauteilen, die durch die Dachfläche hindurchgeführt sind, muss DELTA®-FOXX so hochgeführt und befestigt werden, dass ein Eindringen von Regen und Schnee verhindert wird. Firstseitig der aufgehenden Bauteile wird durch eine Rinne aus DELTA®-FOXX Schmelzwasser und Regen in die benachbarten Sparrenfelder abgeleitet.
- 3. Zusätzliche Sicherheit im Anschlussbereich bieten das DELTA®-FLEXX-BAND bzw. DELTA®-THAN.
- 4. Unten endet DELTA®-FOXX entweder auf dem Traufblech oder unterhalb der Traufbohle (nicht in der Dachrinne).
- 5. An Kaminen, Dachfenstern und anderen großformatigen Durchdringungen ist DELTA®-FOXX hochzuführen, mit DELTA®-THAN anzuschließen und mechanisch zu befestigen. Die Ecken sind mit dem DELTA®-FLEXX-BAND abzudichten.
- 6. Empfehlenswert ist die Anordnung des DELTA®-NAGELDICHUNGSBANDES. Damit kann der Eintritt von Feuchtigkeit durch die Befestigungspunkte von Konter- und Traglattung vermieden werden.

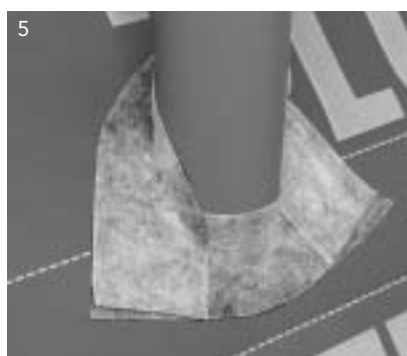

Eine detaillierte Verlegeanleitung für DELTA®-FOXX können Sie im Internet unter der Adresse [www.doerken.de](http://www.doerken.de) per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.